


Aggiornamento software HDS StructureScan™

Per poter utilizzare l'unità di visualizzazione HDS con StructureScan, è necessario che il software dell'unità sia aggiornato almeno alla versione 2.5.

Per controllare la versione software:

1. Premere due volte **Menu**.
2. Selezionare **Sistema** e premere **INVIO**.
3. Evidenziare **Informazioni di sistema** e premere **INVIO**.
4. Se il numero visualizzato accanto ad Applicazione è inferiore a 2.5, è necessario aggiornare il software dell'unità.

È necessario aggiornare il software dell'applicazione almeno alla versione 2.5

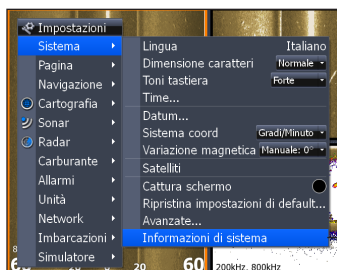

Per aggiornare il software dell'unità:

1. Visitare il sito Web www.lowrance.com.
2. Fare clic sulla scheda **Downloads** (Download) nella sezione superiore della pagina.
3. Fare clic sul collegamento **Product Software Updates** (Aggiornamenti software prodotto).
4. Fare clic sul collegamento che corrisponde all'unità HDS di cui si dispone.
5. Seguire le istruzioni per il download visualizzate sullo schermo.

Nella scheda Downloads (Download) è possibile accedere al collegamento Product Software Updates (Aggiornamenti software prodotto).

